

CONVERTIR FUNDA DE BOTAVARA Y LAZY JACK EN LAZY BAG



Estos días he hecho una "chapucilla" en el barco.


He convertido la funda de la mayor y el Lazy Jack en un Lazy bag, de manera bastante fácil.

La funda es de las que se pone por encima y se cierra con clips por debajo de la botavara.


El arreglo ha consistido en cortar la "cabeza" a la funda, en vertical, a ras del palo y obtener una funda que no abraza el palo.

Luego he cortado la funda por arriba en toda su longitud, desde el palo hasta el pajarín, a popa.

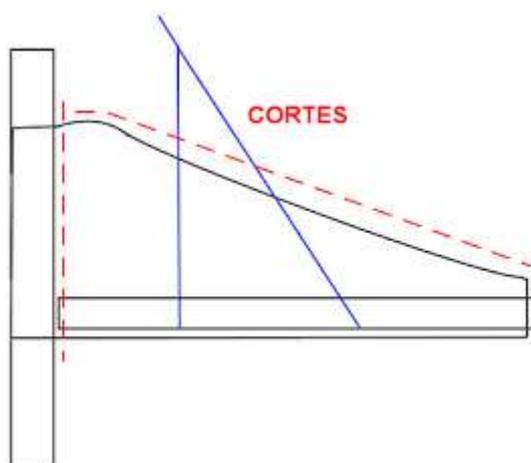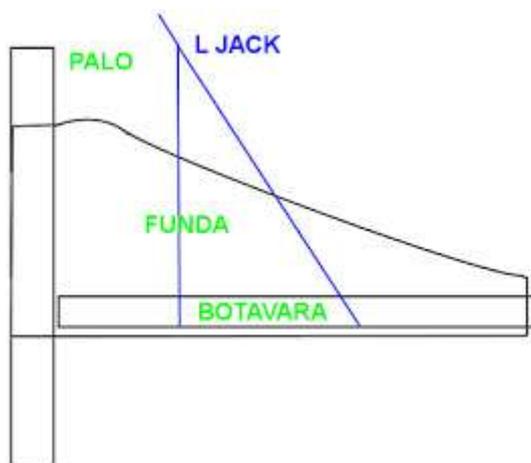


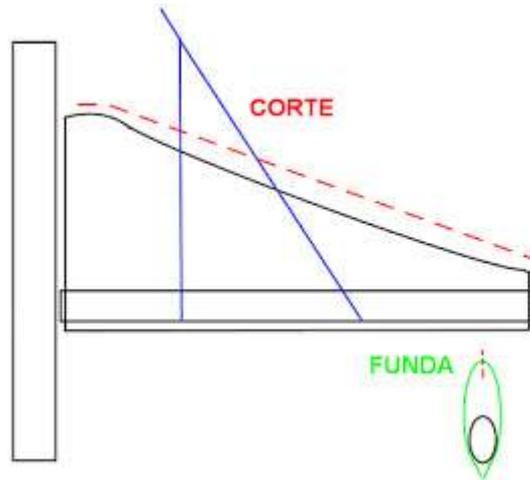


Después de sopesar las cosas he puesto un velcro de 5cc de ancho en todo el largo de ese corte, que es por donde saldrá la vela.
 El velcro no se oxida, no se bloquea ni se rompe la maquinilla, siempre cerrará en algún punto y no me impide poner una cremallera encima si lo después lo deséo.

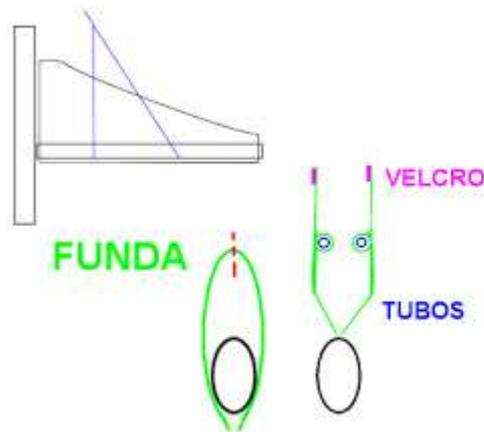

A 10cm más abajo del velcro he hecho un pliegue en cada una de las dos piezas, casi igual de largo que el corte, para meter en él una tubería de plástico, de 3cm de diámetro y casi 5m de largo.

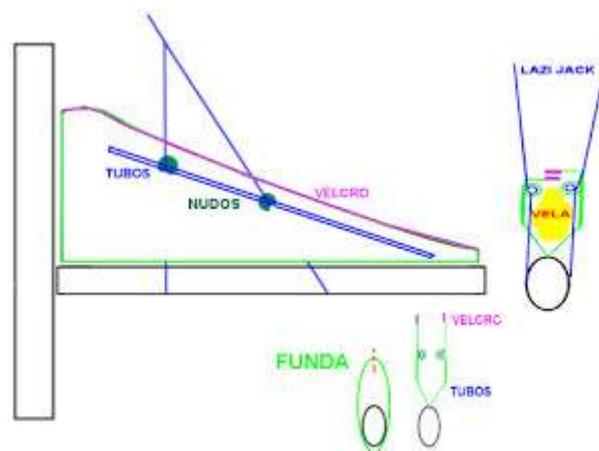

En la parte de proa del palo he puesto unas cinchas que sujetan el Bag al palo. Y cuando se tapa para largo le pongo la pieza que recorté que envolvía el palo y se sujeta en su lugar con las mismas cinchas del Bag. No ha quedado lo estético que yo quisiera pero ha quedado útil y discreto.

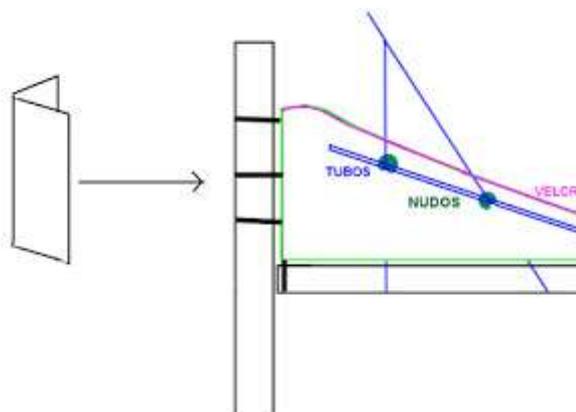

Dado que al coser estos tubos la altura de la funda se ha reducido procedo a sujetarla por debajo de la vela y no como iba antes por debajo de la botavara, utilizando los mismos clips y sin coserla, ya que así ventilará y drenará la humedad y el agua fácilmente.

Los pliegues para los tubos los he hecho por el interior de la funda, ya que dejándolos por fuera hacen una forma de embudo que recoge el agua de lluvia y no me gusta nada.

Dado que tengo un Lazi Yack y quiero tenerlo entero por si falla la bolsa no he cortado los cabos.

He puesto la funda por encima y los cabos van atados a los tubos y tensan la funda atados a la botavara en su lugar habitual, así que si se me estropea la funda sigo teniendo el Jack entero.